


eureka

AS100-AS119 Series  
OWNER’S GUIDE

For detailed vacuum information including FAQs please visit [eureka.com](http://eureka.com) or call the Customer Service Helpline: 1-800-282-2886, 8 a.m. to 7:30 p.m. (CST), Monday - Friday, 10 a.m. to 6:30 p.m. (CST), Saturday - Sunday

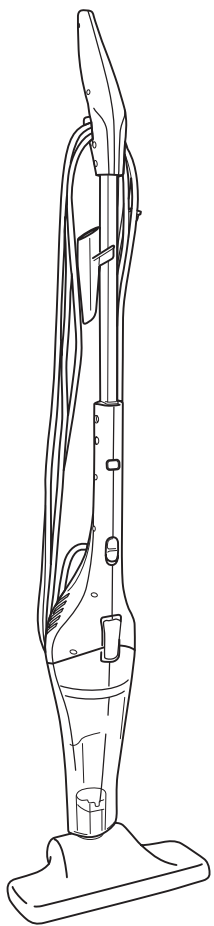

[www.eureka.com](http://www.eureka.com)

© 2013 Electrolux Home Care Products, Inc. Printed in China PN 87405\_Rev1

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM CLEANER.  
WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:



- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not leave vacuum cleaner when plugged in. Turn off the switch and unplug the electrical cord when not in use and before servicing.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer’s recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center before using.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not use extension cords or outlets with inadequate current carrying capacity.
- Turn off all controls before unplugging.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any

- opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
- This vacuum cleaner creates suction. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Use extra care when cleaning on stairs. Do not place vacuum at top of stairs.
- Unplug before connecting turbo nozzle (if supplied) or other attachments. Place vacuum on floor with the handle in upright position while using attachments.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use without dust cup or filter(s) in place.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline, or use in areas where they may be present.
- Store your vacuum indoors in a cool, dry area.
- Keep your work area well lit.
- Unplug electrical appliances before vacuuming them.


SAVE THESE INSTRUCTIONS  
FOR HOUSEHOLD USE ONLY

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.


Easy Assembly

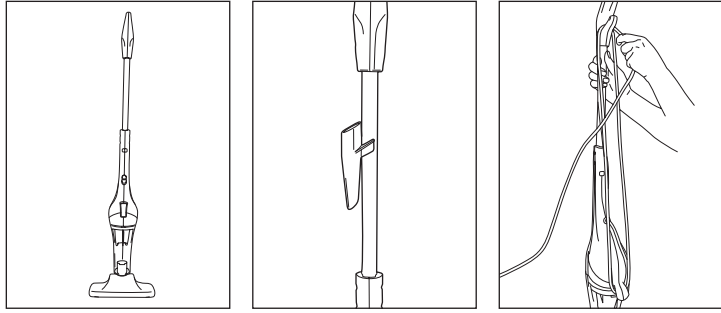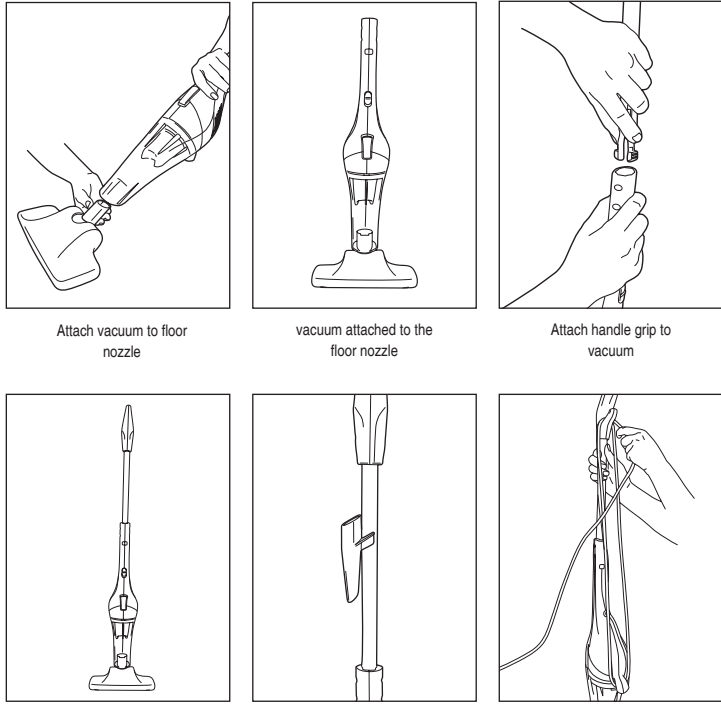

What’s In The Carton

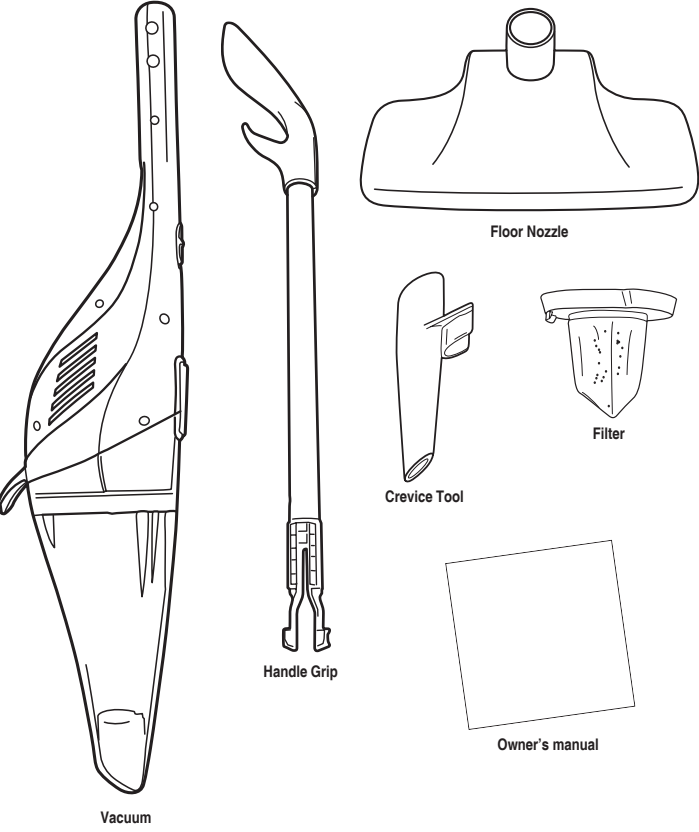


Get Ready to Vacuum

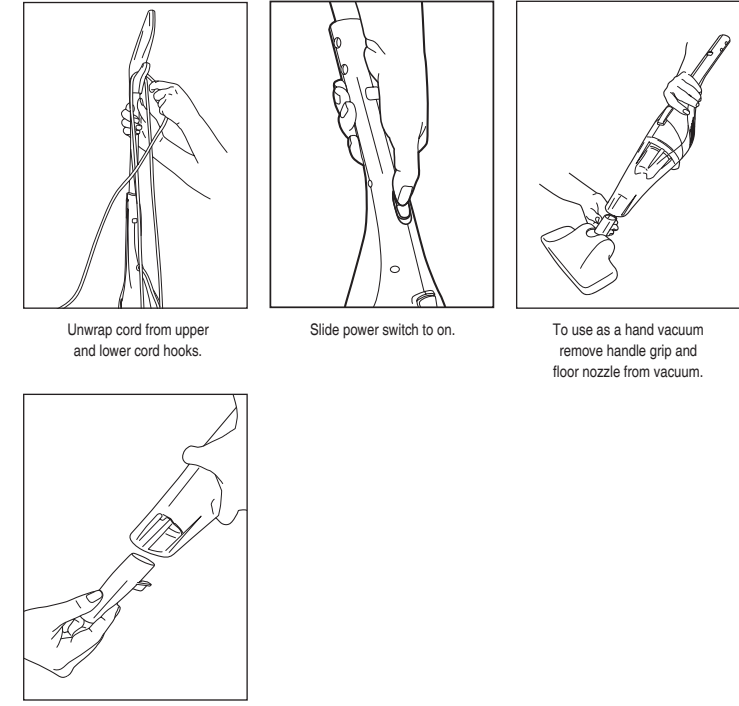

Maintenance

Cleaning the Dust cup and Filter

Note: Turn off power switch and unplug the electrical cord before service.

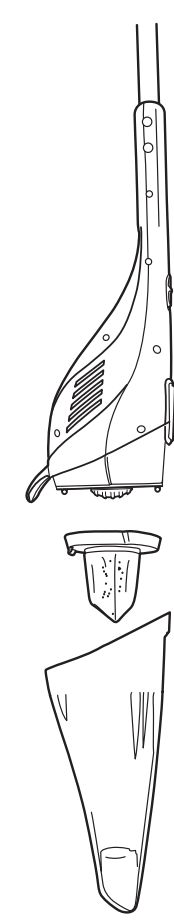

To Empty the Dust cup

- Step 1: Remove floor nozzle from vacuum.
- Step 2: Push down on top of dust cup latch.
- Step 3: Pull dust cup from motor unit.
- Step 4: Remove filter from dust cup.
- Step 5: Shake contents of dust cup into waste container.

To Reinstall the Dustcup

- Step 1: Replace the dust cup filter.
- Step 2: Fit dustcup and motor unit back together until latch clicks back in place.

To Clean Dust Cup Filter

- Clean the dust cup filter after each cleaner use.
- Step 1: Separate dust cup from motor unit.
- Step 2: Pull dust cup from motor unit.
- Step 3: Shake and brush the dust and dirt from the filter.
- Step 4: If desired, launder the filter by hand in warm water using a mild detergent.
- Step 5: Air dry thoroughly before returning to use.
- Step 6: Replace the dust cup filter in dust cup.
- Step 7: Fit dustcup and motor unit back together until latch clicks back in place.

Replace a dirty or torn filter. Order dust cup filter, part DCF-28 SKU 68611. Visit [www.eureka.com](http://www.eureka.com) to purchase replacement filters.

Registration

To register your product visit [www.eureka.com](http://www.eureka.com) and click on the 'Register Your Product' link in the top right corner.

Maintenance Schedule

Make sure vacuum cleaner is turned off and power cord is unplugged when performing any maintenance.

For maintenance information, see maintenance section in this guide, see backside of dust cup or visit [www.eureka.com](http://www.eureka.com). Maintenance not described must be performed by an authorized dealer.

DUST CUP – Empty after each use  
FILTER DCF-28 SKU 68611 – Replace or clean regularly to maintain suction  
Visit [www.eureka.com](http://www.eureka.com) to purchase replacement filters.

Problem Solving


For questions and problems related to your vacuum, please visit [www.eureka.com](http://www.eureka.com) or call the Customer Service Helpline: 1-800-282-2886.

Problem	Cause	Solution
Motor will not start.	Electric plug  Power switch not turned "ON"	<ul style="list-style-type: none"><li>• Push plug securely into outlet.</li><li>• Try another outlet.</li><li>• Check circuit breaker.</li><li>• Make sure power switch is "ON."</li></ul>
No suction at end of nozzle.	Full dust cup  Nozzle clogged	<ul style="list-style-type: none"><li>• Empty dust cup.</li><li>• Remove any clogs from nozzle that restrict airflow, then try again.</li></ul>
Reduced suction.	Full dust cup  Nozzle clogged	<ul style="list-style-type: none"><li>• Empty dust cup.</li><li>• Remove any clogs from nozzle that restrict airflow, then try again.</li></ul>
General questions.	Assembly or related attachments	<ul style="list-style-type: none"><li>• Call 1-800-282-2886 between 8:00 a.m. to 7:30 p.m. CST Monday through Friday and 10:00 a.m. to 6:30 p.m. CST on Saturday. Know the model number and serial number when you call.</li></ul>

eureka

Serie AS100-AS119  
GUÍA DEL USUARIO

Para consultar información detallada y preguntas frecuentes, visite [eureka.com](http://eureka.com) o llame a la línea directa de servicio al cliente: 1-800-282-2886, 8 a.m. a 7:30 p.m. (CST), de lunes a viernes 10 a.m. a 6:30 p.m. (CST), sábados y domingos

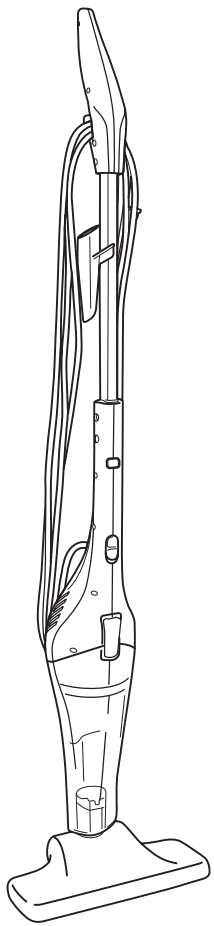

[www.eureka.com](http://www.eureka.com)

© 2013 Electrolux Home Care Products, Inc. Printed in China PN 87405\_Rev1

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Se deben seguir precauciones básicas al utilizar un aparato eléctrico, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTA ASPIRADORA.  
ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesión:


- No la utilice en exteriores ni sobre superficies húmedas.
- No se aleje de la aspiradora si está conectada. Apague el interruptor y desconecte el cable de corriente si no la utiliza o antes de darle servicio.
- No permita que la utilicen como un juguete. Es necesario poner mucha atención si se utiliza cerca de donde hay niños.
- Utilícela únicamente como se describe en este manual. Utilice solamente los accesorios que recomienda el fabricante.
- No la utilice si se han dañando el cable o el enchufe. Si la aspiradora no funciona como debiera, se ha dejado caer, se ha dañado, se ha dejado en el exterior, o se ha dejado caer en agua, llévela a un centro de servicio antes de utilizarla.
- No utilice el cable para jalarla, ni como asidera, no cierre una puerta sobre el cable, ni jale el cable haciéndolo pasar por bordes filosos. No pase la aspiradora por encima del cable. Mantenga el cable lejos de superficies calientes.
- No utilice cables de extensión ni tomas de corriente cuya capacidad de transmisión de corriente sea inadecuada.
- Desactive todos los controles antes de desconectarla.
- No jale el cable para desconectar. Para hacerlo, jale el enchufe, no el cable.
- No sujete el enchufe ni la aspiradora con las manos mojadas.
- No ponga ningún objeto en los huecos. No la utilice si algún hueco

- está obstruido; manténgala sin polvo, pelusa, cabello y cualquier material que reduzca el flujo de aire.
- Esta aspiradora genera succión. Mantenga su cabello, ropa suelta, dedos, y toda parte del cuerpo lejos de aberturas y piezas en movimiento.
- Tenga extremo cuidado cuando aspire escaleras. No coloque la aspiradora hasta arriba de las escaleras.
- Desenchufe el cable antes de conectar la boquilla turbo (si viene incluida) u otros accesorios. Coloque la aspiradora en el suelo, con la manija en posición vertical, mientras utiliza los accesorios.
- No aspire nada que se esté quemando o despidiendo humo, como cigarrillos, fósforos o cenizas ardiendo.
- No la utilice si el cubo guardapolvo o el(los) filtro(s) no están en su lugar.
- No la utilice para aspirar líquidos inflamables o combustibles como la gasolina, ni en áreas en las que haya presencia de estos líquidos.
- Guarde su aspiradora bajo techo, en un lugar fresco y seco.
- Mantenga su área de trabajo bien iluminada.
- Desconecte los aparatos eléctricos antes de aspirarlos.


CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES  
ÚNICAMENTE PARA USO DOMÉSICO

Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, este aparato tiene un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Este enchufe se ajustará en una toma de corriente polarizada en una sola dirección. Si el enchufe no se ajusta perfectamente en la toma de corriente, invierta el enchufe. Si aún así no se ajusta, contacte a un técnico electricista competente para que instale la toma de corriente adecuada. No modifique de ninguna manera el enchufe.


Contenido de la caja

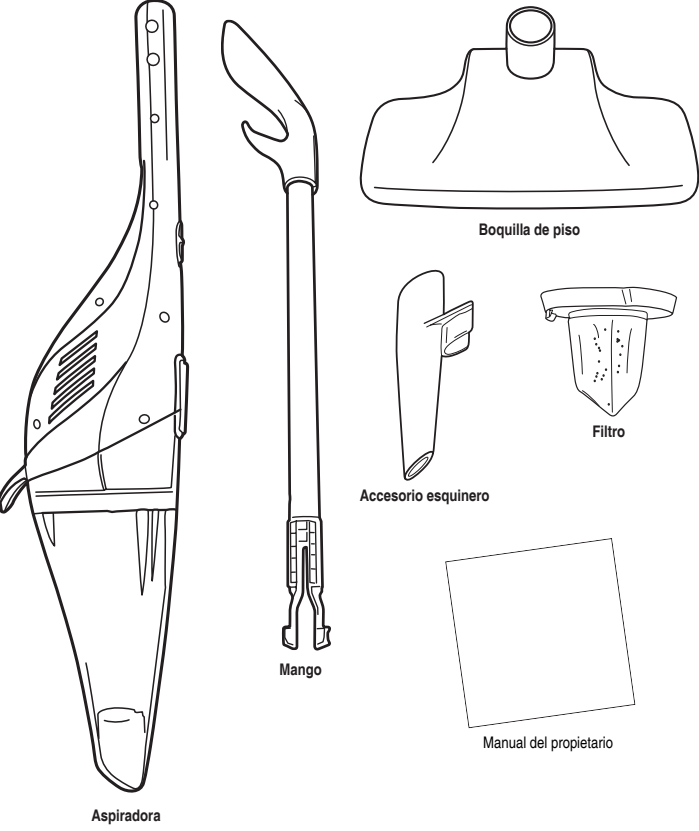

Prepárese para aspirar

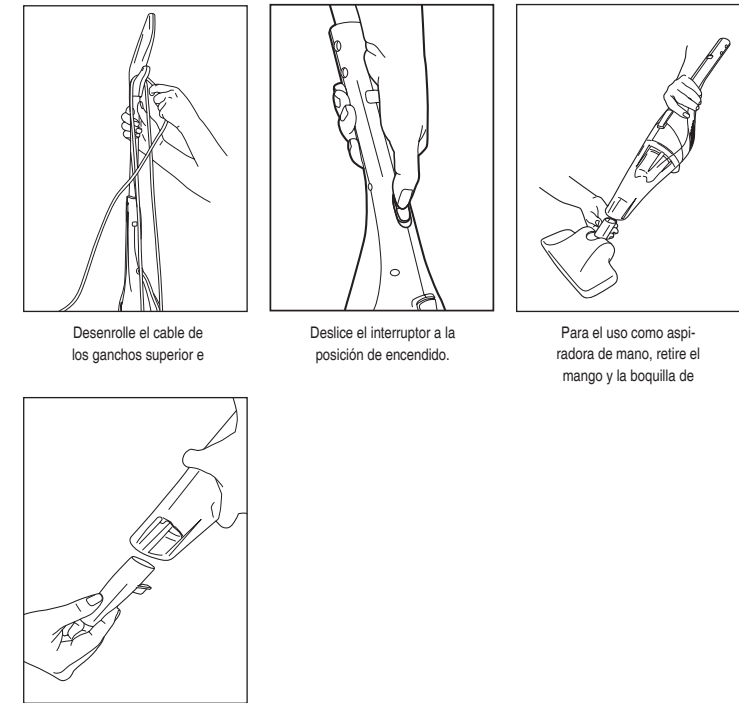


Ensamblado fácil

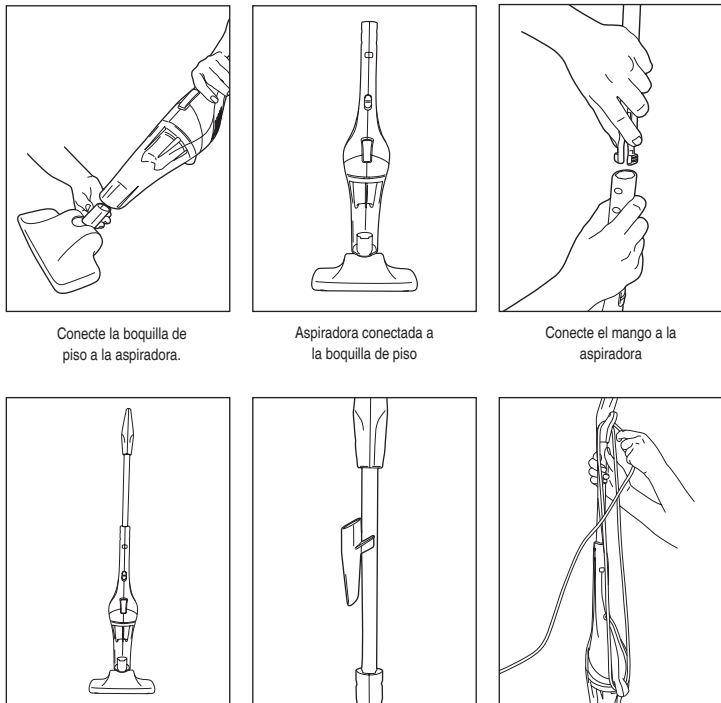

eureka

Séries AS100 et AS119  
GUIDE DU PROPRIÉTAIRE

Pour des détails sur les aspirateurs incluant la FAQ, veuillez visiter [eureka.com](http://eureka.com) ou composez le numéro du service à la clientèle : 1-800-282-2886, 8 h à 19:30 h (HNC), du lundi au vendredi 10 h à 18:30 h (HNC), le samedi et dimanche

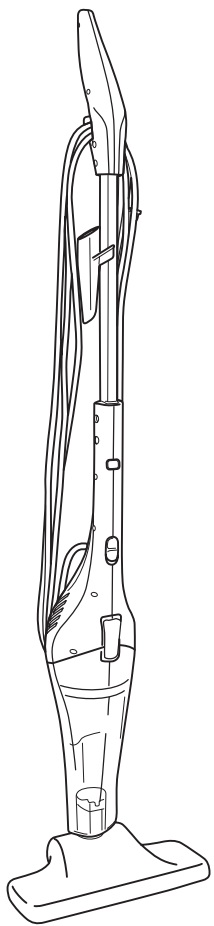

[www.eureka.com](http://www.eureka.com)

© 2012 Electrolux Home Care Products, Inc. Imprimé en Chine PN 87405\_Rev1

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


Lors de l'utilisation d'appareils électriques, prenez toujours les précautions de base, comprenant ce qui suit :

AVANT D'UTILISER CET ASPIRATEUR ÉLECTRIQUE, LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS COMPRISSES DANS LE PRÉSENT GUIDE.  
AVERTISSEMENT


Pour réduire le risque de décharge électrique, de blessure ou d'incendie :

- Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur surfaces détrempées.
- Ne jamais laisser l'aspirateur branché sans surveillance. Avant tout entretien ou lorsque non utilisé, mettre le commutateur à sa position d'arrêt et débrancher le cordon électrique.
- Ne pas autoriser l'utilisation de l'aspirateur comme jouet. Une attention particulière est requise si l'appareil est utilisé par ou près d'enfants.
- Utiliser seulement comme décrit au présent guide. N'utiliser que les accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne pas utiliser si le cordon est endommagé. Si l'aspirateur ne fonctionne pas comme il le devrait, est endommagé, a été laissé à l'extérieur ou échappé dans l'eau, retournez-le à un Centre de service avant de l'utiliser.
- Ne pas tirer ou soulever/transporter l'appareil par le cordon, coincer le cordon en refermant une porte ou tirer le cordon sur un objet acéré. Ne pas rouler l'aspirateur sur le cordon. Gardez le cordon éloigné des surfaces chaudes.
- Ne pas utiliser de rallonge ou prise de courant de capacité inférieure au courant nominale de l'aspirateur.
- Avant de débrancher le cordon, mettez toutes les commandes en arrêt.
- Ne pas débrancher en tirant sur le cordon. Pour ce faire, agrippez la fiche et non le cordon.
- Ne pas manipuler la prise ou l'aspirateur avec les mains mouillées.
- Ne placez aucun objet dans les ouvertures. Gardez libre de poussière, peluche, cheveux ou quoique ce soit qui pourrait réduire le débit d'air et

Assemblage facile

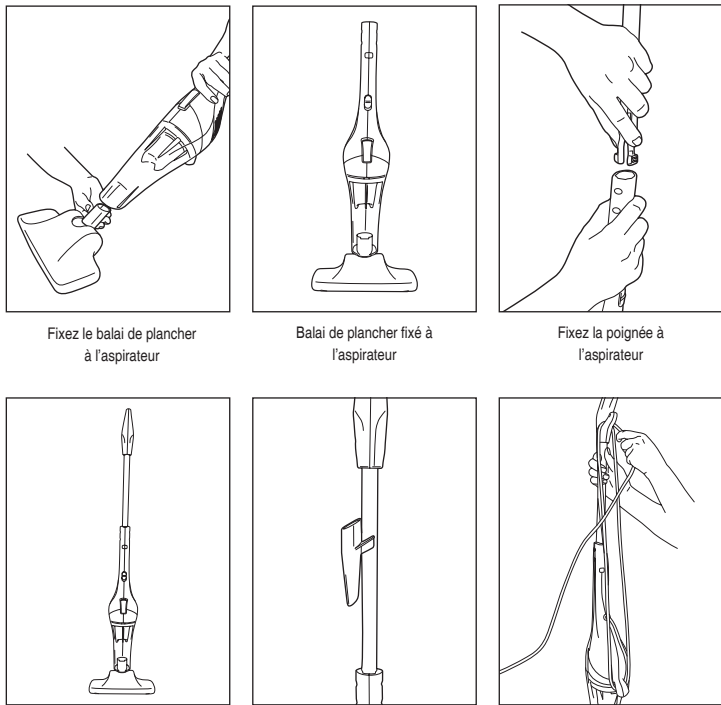

Préparation

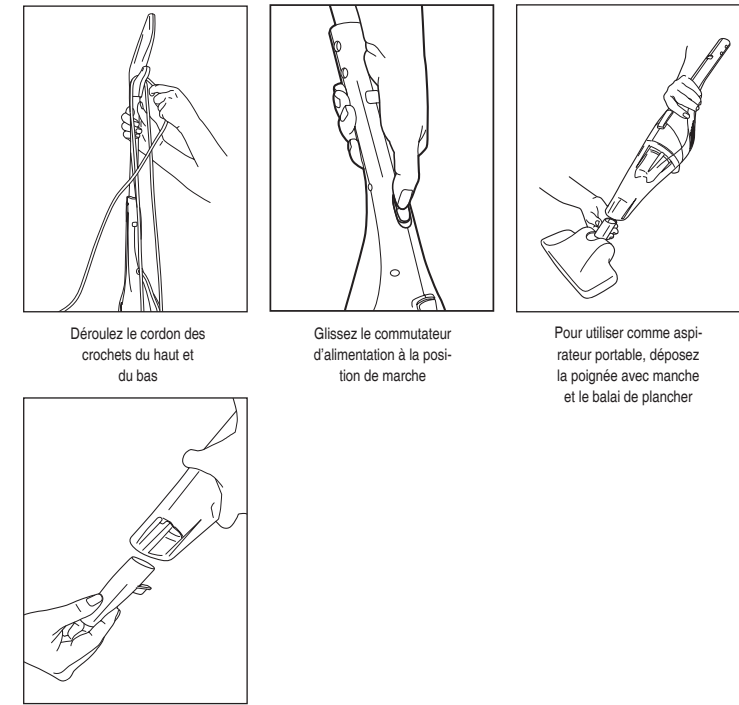

Enregistrement

Pour enregistrer votre produit, visitez [www.eureka.com](http://www.eureka.com) et cliquez sur le lien « Enregistrez votre produit » au coin supérieur droit.

Calendrier d'entretien

Pour tout entretien, assurez-vous que l'aspirateur est arrêté et que son cordon est débranché.

Pour l'information d'entretien, voir la section d'entretien du présent guide, consulter l'information au dos du bac à poussière ou visitez [www.eureka.com](http://www.eureka.com). Tout entretien non indiqué aux présentes doit être effectué par un concessionnaire autorisé.

BAC À POUSSIÈRE – Vidanger après chaque usage  
FILTRE DCF-28 SKU 68611 – Remplacer ou nettoyer régulièrement pour conserver le niveau de suction.  
Pour passer la commande, visitez [www.eureka.com](http://www.eureka.com)

Résolution de problèmes

Pour toute question ou difficulté avec votre aspirateur, veuillez visiter [eureka.com](http://eureka.com) ou composez le numéro du service à la clientèle : 1-800-282-2886.

Problème	Cause	Solution
Le moteur ne démarre pas.	Fiche électrique  Bouton de marche-arrêt n'est pas sur « MARCHE »	<ul style="list-style-type: none"><li>• Poussez la fiche à fond dans la prise.</li><li>• Essayez une nouvelle prise.</li><li>• Vérifiez le disjoncteur.</li><li>• Assurez-vous que le bouton de marche-arrêt est sur « MARCHE ».</li></ul>
Pas d'aspiration au suceur.	Réceptacle à poussière plein  Suceur colmaté	<ul style="list-style-type: none"><li>• Réceptacle à poussière vide.</li><li>• Supprimez toute obstruction restreignant le passage de l'air dans le suceur, puis réessayez.</li></ul>
Aspiration réduite.	Réceptacle à poussière plein  Suceur colmaté	<ul style="list-style-type: none"><li>• Réceptacle à poussière vide.</li><li>• Supprimez toute obstruction restreignant le passage de l'air dans le suceur, puis réessayez.</li></ul>
Questions générales.	Ensemble ou accessoires annexes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Appelez le 1-800-282-2886 entre 8 h et 19 h 30 (heure normale du Centre) du lundi au vendredi et de 10 h à 6 h 30 (heure normale du Centre) le samedi. Munissez-vous des numéros de modèle et de série avant d'appeler.</li></ul>



## THE EUREKA LIMITED WARRANTY

Eureka warrants this vacuum cleaner to be free from defects in material and workmanship for a term of one year for normal household use. Warranty is granted only to the original purchaser and members of immediate household. This warranty is good for one year from the date of purchase only when the vacuum cleaner is used in the accordance with Eureka operating instructions. **Note:** refurbished or remanufactured products have a one year limited warranty.

### What This Warranty Does Not Cover

- Parts of the cleaner that require replacement under normal use, such as disposable dust bags, filters, drive belts, light bulbs, brush roll bristles, impellers and cleaning.
- Damages or malfunctions caused by negligence, abuse, or use not in accordance with the Owner's Guide,
- Defects or damages caused by unauthorized service or the use of other than Genuine Eureka, ARM & HAMMERTM and FiltrreteTM by 3M parts.

### What Eureka Will Do

Eureka will, at its option, repair or replace a defective cleaner or cleaner part that is covered by this warranty. As a matter of warranty policy, **Eureka will not refund the consumer's purchase price.**

### Obtaining warranty service

To obtain warranty service you must return the vacuum or vacuum part along with "proof of purchase" to any Eureka Authorized Warranty Station. For Eureka Authorized Warranty Station or Service Information, visit **www.eureka.com**, write or telephone toll free:

<b>USA: 1-800-282-2886</b> Electrolux Home Care North America Service Division P.O. Box 3900 Peoria, IL 61612	<b>Mexico: (55) 5343-4384</b> Electrolux Home Care	<b>Canada: 1-800-282-2886</b> Electrolux Home Care North America Service Division 5855 Terry Fox Way Mississauga, Ontario L5V 3E4
---	---	---

### Obtaining warranty service outside your community

You must pay the shipping charges to the Eureka Authorized Warranty Station.

**Return shipping charges** will be paid by the Warranty Station. When returning parts for repair, please include the model, type and serial number located on the rating plate on the lower backside of the vacuum.

### Further limitations and exclusions

Any warranty that may be implied in connection with your purchase or use of the vacuum, including any warranty of Merchantability or any warranty for Fitness For A Particular Purpose is limited to the duration of this warranty. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. Your relief for the breach of this warranty is limited to the relief expressly provided above. In no event shall the manufacturer be liable for any consequential or incidental damages you may incur in connection with your purchase or use of the vacuum. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty give you specific legal rights. You may also have the other rights, which may vary by state.

The ARM & HAMMER name is a trademark of Church and Dwight Co., Inc. 3M and Filtrrete are trademarks of 3M Company, used by Electrolux Home Care Products, Inc. under license.

## LA GARANTÍA LIMITADA DE EUREKA

Eureka garantiza que esta aspiradora esté libre de defectos de materiales y de fabricación, por el término de un año, para uso doméstico normal. La garantía se otorga sólo al comprador original y a los miembros inmediatos del hogar. Esta garantía es válida durante un año a partir de la fecha de compra, sólo cuando la aspiradora es usada de acuerdo con las instrucciones de operación de Eureka. **Nota:** los productos restaurados o reconstruidos tienen una garantía limitada por un año.

### Qué no cubre esta garantía

- Partes de la aspiradora que es necesario reemplazar durante el uso normal, tales como bolsas para polvo descartables, filtros, correas motrices, bombillas de luz y cerdas del cepillo giratorio.
- Partes de la aspiradora que es necesario reemplazar durante el uso normal, tales como bolsas para polvo descartables, filtros, correas motrices, bombillas de luz y cerdas del cepillo giratorio.
- Defectos o daños causados por servicios de mantenimiento no autorizados o por el uso de piezas diferentes a las genuinas de Eureka, de ARM & HAMMER™ y Filtrrete™ de 3M.

### Lo que Eureka sí hará

Eureka, a su opción, reparará o reemplazará una aspiradora defectuosa, o una pieza de la aspiradora, que esté cubierta por esta garantía. Como parte de su política de garantía, **Eureka no devolverá el precio de compra pagado por el consumidor.**

### Cómo obtener servicio de garantía

Para obtener servicio bajo garantía, usted debe retornar la aspiradora o pieza de la aspiradora junto con una "prueba de compra" a cualquier Estación de Garantía Autorizada de Eureka. Para obtener información sobre las Estaciones de Garantía Autorizadas de Eureka o sobre Servicio de mantenimiento, visite [www.eureka.com](http://www.eureka.com), escriba, o llame por teléfono gratis al:

<b>EE.UU.: 1-800-282-2886</b> Electrolux Home Care North America Service Division P.O. Box 3900 Peoria, IL 61612	<b>México: (55) 5343-4384</b> Electrolux Home Care	<b>Canadá: 1-800-282-2886</b> Electrolux Home Care North America Service Division 5855 Terry Fox Way Mississauga, Ontario L5V 3E4
--	---	---

### Cómo obtener servicio de garantía de fuera de su comunidad

Usted debe pagar los costos de envío hasta la Estación de Garantía Autorizada de Eureka. Los gastos del envío de retorno serán pagados por la Estación de Garantía. Cuando retorne piezas para su reparación, por favor incluya el modelo, el tipo y el número de serie que se encuentran en la placa de clasificación, en la parte posterior e inferior de la aspiradora.

### Limitaciones y exclusiones adicionales

Cualquier garantía que pueda ser implícita, con respecto a su compra o al uso de la aspiradora, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o cualquier garantía de idoneidad para un fin determinado se limita a la duración de esta garantía. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por lo que las limitaciones anteriores pueden no aplicar a su caso. Su compensación por incumplimiento de esta garantía se limita a la compensación expresamente provista arriba. El fabricante no podrá ser responsable, en ningún caso, por ningunos daños y perjuicios incidentales o consecuentes que Ud. pueda incurrir en relación a su compra o al uso de la aspiradora. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños y perjuicios incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicar a su caso. Esta garantía le da derechos legales específicos. También es posible que Ud. pueda tener otros derechos, que pueden variar según el estado.

El nombre ARM & HAMMER es una marca comercial de Church and Dwight Co., Inc. 3M y Filtrrete son marcas comerciales de 3M Company que son usados, con licencia, por Electrolux Home Care Products, Inc.

## LA GARANTIE LIMITÉE EUREKA

Eureka garantit cet aspirateur libre de tous défauts de matériaux et de fabrication pendant un an pour une utilisation résidentielle normale. La garantie n'est offerte qu'à l'acheteur original et aux membres de la résiden immédiate.

Cette garantie est valable pendant un an à partir de la date de l'achat seulement lorsque l'aspirateur est utilisé conformément aux instructions d'utilisation d'Eureka. **Note:** les produits réusinés ont une garantie limitée d'un an.

### Cette garantie ne couvre pas

- Les pièces de l'aspirateur qui doivent être remplacées sous un usage normal tel que les sacs de poussière jetables, filtres, courroies d'entraînement, ampoules, cylindre brossueur, soies, impulseurs et nettoyage.
- Les dommages ou mauvais fonctionnements causés par la négligence, l'abus et l'utilisation non conforme au Guide du propriétaire.
- Les défauts ou dommages causés par un service non autorisé ou l'utilisation de pièces autres que les pièces authentiques Eureka, ARM & HAMMER™ et Filtrrete™ de 3M.

### Ce qu'Eureka fera

Eureka réparera ou remplacera, à sa discrétion, un aspirateur défectueux ou une pièce d'aspirateur couverte par cette garantie. Dans le cadre de la politique de garantie, Eureka ne remboursera pas le prix d'achat au consommateur.

### Obtenir le service sous garantie

Pour obtenir le service sous garantie, vous devez retourner l'aspirateur ou la pièce d'aspirateur avec la « preuve d'achat » à toute station de garantie autorisée Eureka. Pour obtenir des renseignements de service ou de station de garantie autorisée Eureka, visitez [www.eureka.com](http://www.eureka.com), écrivez ou téléphonez sans frais :

<b>É.-U.: 1-800-282-2886</b> Electrolux Home Care North America Service Division P.O. Box 3900 Peoria, IL 61612	<b>Mexique: (55) 5343-4384</b> Electrolux Home Care	<b>Canada: 1-800-282-2886</b> Electrolux Home Care North America Service Division 5855 Terry Fox Way Mississauga, Ontario L5V 3E4
---	--	---

### Obtenir un service sous garantie à l'extérieur de votre communauté

Vous devez payer les frais d'expédition au poste de garantie autorisée Eureka. Les frais de retour d'expédition seront payés par la station de garantie. En retournant les pièces pour la réparation, veuillez inclure le modèle, le type et le numéro de série qui se trouvent sur la plaque signalétique dans la partie inférieure de l'arrière de l'aspirateur.

### Autres limitations et exclusions

Toute garantie qui pourrait être implicite par rapport à votre achat ou à votre utilisation de l'aspirateur, incluant toute garantie de comerciabilité ou toute garantie d'aptitude à un emploi particulier se limite à la durée de cette garantie. Certains états ne permettent pas de limitations quant à la durée de la garantie implicite, donc il se peut que les limitations précédentes ne s'appliquent pas dans votre cas. Votre recours pour la rupture de garantie se limite au seul recours indiqué plus haut. Dans aucun cas, le fabricant ne sera tenu responsable de tous dommages consécutifs ou indirects que vous pourriez avoir par rapport à votre achat ou votre utilisation de l'aspirateur. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs, donc il se peut que la limitation ou l'exclusion précédente ne s'applique pas dans votre cas. Cette garantie vous donne des droits juridiques précis. Vous pourriez aussi avoir d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre.

Le nom ARM & HAMMER est une marque de commerce de Church and Dwight Co., Inc. 3M et Filtrrete sont des marques de commerce de 3M Company, utilisées par Electrolux Home Care Products, Inc. sous licence.